

Så använder du din motorvärmare

Ställ klockan

1. Tryck in knapparna (+ och -) under ditt uttag samtidigt tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.
2. Tryck på en av knapparna igen och ställ in klockan med - (bakåt) eller + (framåt).
3. Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon att blinka igen och klockan är inställd.

Ändra klockan

1. Tryck in knapparna (+ och -) under ditt uttag samtidigt tills displayen börjar blinka och kolon lyser med fast sken.
2. Se ovan
3. Se ovan

Så ställer du in avresetiden

1. Tryck ett kort tryck på någon av knapparna (- eller +) för ditt uttag.
2. Den inställda avresetiden visas. Ändra tiden genom att trycka på knapparna, - (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegar du 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund stegas tiden med 10 minuters intervall.
3. Fem sekunder efter sista knapptryckningen återgår siffrorna till att visa klockan.

Då slår motorvärmaren igång

Beroende på utomhustemperaturen slår motorvärmaren igång mellan 30 minuter och upp till 3 timmar före den avresetid du har ställt in samt 30 minuter efter inställd avresetid.


Uttaget har en temperaturstyrd inkopplingstid från 30 minuter upp till 3 timmar före inställd avresetid samt 30 minuter efter inställd avresetid.

Tillfällig el

Uttaget är försett med funktion för 30 minuters tillfällig tillgång till el, om du till exempel ska dammsuga bilen. Tillgång till el får du genom att hålla en av knapparna (- eller +) intryckt i cirka 3 sekunder.

Vid problem kan du nollställa systemet

Vid eventuella störningar i elektronisksystemet och innan du kontaktar en installatör, kan du göra en total nollställning av systemet. Gör så här: Håll knapparna (+ och -) placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst tre sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon. Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07.00 för båda användarna. Du kan då ställa in klockan och ändra avresetiden enligt instruktionerna ovan.

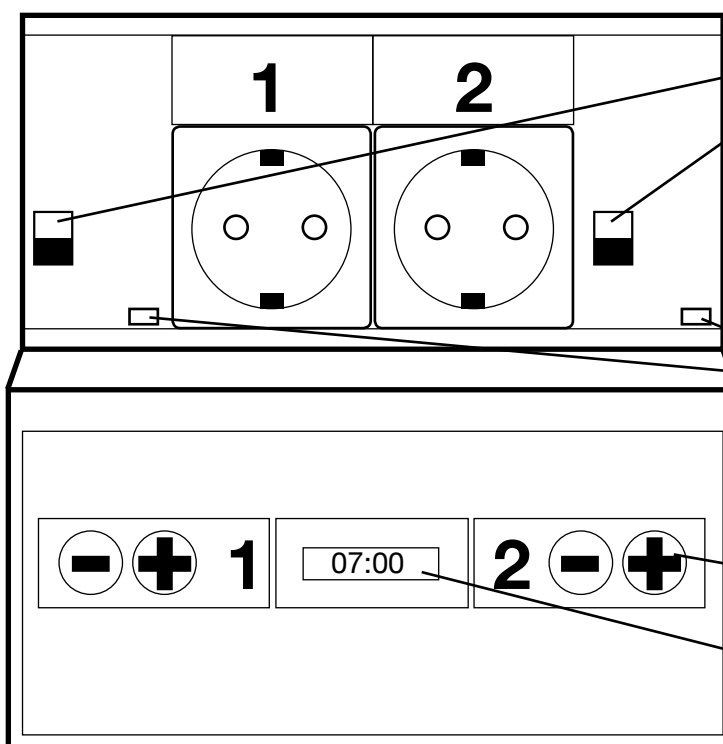

Om skyddsbrytaren löst ut

Om denna är tillslagen ska vippan peka uppåt. Om skyddsbrytaren har löst ut ska vippan föras nedåt så långt det går och därefter tryckas ända upp igen.

Testknapp som du ska trycka på var sjätte månad och kontrollera att skyddsbrytaren löser ut.

Knappar (<< och >>) för att stega tiden framåt eller bakåt.

Display som visar klockan.